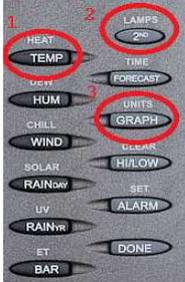


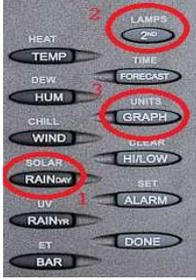
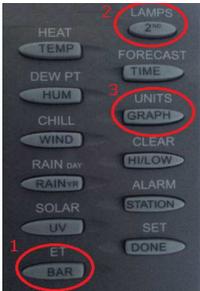
Estación Meteorológica Automática
Vantage Pro o Pro 2
Cambio de Unidades en consola



Vantage Pro2:		Vantage Pro:	
  <p>1.- Temperatura 1.a.- Presionar (TEMP) tecla 1 hasta ver en el dato de la temperatura, este gráfico en la parte superior izquierda del dato. 1.b.- Presionar (2ND) tecla 2 y (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada. F° ó F° c/dec. Ó C° ó C° c/ dec.</p>		<p>1.- Temperatura 1.a.- Presionar (TEMP) tecla 1 hasta ver en el dato de la temperatura, este gráfico en la parte superior izquierda del dato. 1.b.- Presionar (2ND) tecla 2 y (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada. F° ó F° c/dec. Ó C° ó C° c/ dec.</p>  	
<p>2.- Viento 2.a.- Presionar (WIND) tecla 1 hasta ver en el dato de la velocidad, este gráfico en la parte superior izquierda del dato. 2.b.- Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada Km/H o m/s o KNOTS o MPH</p>  		<p>2.- Viento 2.a.- Presionar (WIND) tecla 1 hasta ver en el dato de la velocidad, este gráfico en la parte superior izquierda del dato. 2.b.- Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada Km/H o m/s o KNOTS o MPH</p>  	
<p>3.- Lluvia 3.a.- Presionar (RAINday) tecla 1 hasta ver en el dato de la Lluvia, este gráfico en la parte superior izquierda del dato.</p> 		<p>3.- Lluvia 3.a.- Presionar (RAINyr) tecla 1 hasta ver en el dato de la Lluvia, este gráfico en la parte superior izquierda del dato. 3.b.- Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada mm o in</p>  	

**Estación Meteorológica Automática
 Vantage Pro o Pro 2
 Cambio de Unidades en consola**



 <p>3.b.-Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada mm o in</p>			
<p>3.- Presion</p> <p>Presionar (BAR) tecla 1 hasta ver en el dato de la Presion, este gráfico</p>  <p>en la parte superior izquierda del dato.</p> <p>Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada hPa o mb o in o mm</p>		<p>3.- Presion</p> <p>Presionar (BAR) tecla 1 hasta ver en el dato de la Presion, este gráfico</p>  <p>en la parte superior izquierda del dato.</p> <p>Presionar (2ND) tecla 2 y presionar la tecla (UNITS) tecla 3, repetir este proceso hasta llegar a la unidad deseada hPa o mb o in o mm</p>	

Gentileza de MERCOBRAS S.A. – Olivos, Buenos Aires, Julio de 2015
Nota: 2015-07 – Cambio de unidades Vp y Vp2